


Entladebedingungen für Anlieferungen im Silo-LKW

- Der Entladetermin wird für einem **fixen Zeitpunkt** vereinbart
- Änderungen sind bis max. 48 Stunden kostenfrei stornierbar und bis spätestens 24 Stunden vor dem geplanten Termin möglich
- Die Silo-LKWs sind standardmäßig mit **80 m Schlauch** ausgestattet (**max. Schlauchlänge: 120 m** → bei Bestellung anzugeben!)
- **3,0 Stunden Entladezeit** sind im Preis inbegriffen - jede weiter angefangene ½ Stunde Entladezeit wird zusätzlich berechnet
- **Zufahrt zur Baustelle** muss gewährleistet sein (**Abmessungen Silo beachten!**)
- **Standfester, tragfähiger und gerader Untergrund** erforderlich
- Falls der Stellplatz noch nicht feststeht, wird gemeinsam ein geeigneter Stellplatz, der der Entladestelle am nächsten liegt, ausgewählt. Ein genügend befestigter Untergrund ist auch hier wichtig.
- Zum **Aufbau und Verlegung der Schläuche** werden **2-4 Mitarbeitende** benötigt (bei Kies mindestens 3 Personen!)
- Nach Absprache mit dem Fahrer werden die Schläuche unten zusammengekoppelt und dann hochgezogen oder vom Fahrer unten am Fahrzeug, und vom Verarbeiter oben auf dem Dach sowie der Fassade zusammengekoppelt
- Der Verarbeiter ist für die Sicherheit der Schlauchverlegung (Abhängen u. Befestigung), Schutz der Fassade/Attika sowie für die Verteilung auf der Fläche verantwortlich
- Für die **Verteilung des Substrates** sind **2-4 Mitarbeitende** erforderlich (bei Kies mindestens 3 Personen!)
- Beim Start des Ausblasens nicht an der Dachkante oder vor Glasflächen beginnen, da bis zum gleichmäßigen Materialfluss am Schlauchende stärkere Rück- oder Seitenstöße möglich sind
- Bei **trockenem Wetter** wird empfohlen, Wasser beim Aufblasen dazu zugeben, um eine **Staubentwicklung** zu vermeiden (Wasserschlauch mit GK-Anschluss (¾ Zoll) am Silostandplatz erforderlich)
- **Materialschlauch nie abknicken**, da dieser sonst sofort verstopft!
- An der Dachkante muss der Schlauch in weitem Bogen geführt werden!
- Der Abbau erfolgt wie der Aufbau gemeinsam unmittelbar nach Ende des Blasvorgangs
- Verbleiben Schläuche bei mehreren (Teil-) Lieferungen auf der Baustelle, haftet der Verarbeiter hierfür. Je nach Dauer der Unterbrechung (mind. 1 Werktag) werden ggf. Mietkosten pro Schlauchmeter in Rechnung gestellt
- Schläuche grundsätzliche **nicht vom Dach werfen**, da dies zu Beschädigungen an den Schläuchen und Kupplungen führen kann
- Alle Zeiten und Ereignisse werden von dem Fahrer in dem „Entladeprotokoll“ eingetragen und von beiden Partnern digital zu unterzeichnen
- Ergänzend gelten die Besonderen Geschäftsbedingungen der BMI Deutschland GmbH

Abmessungen, Gewichte Silo-LKW

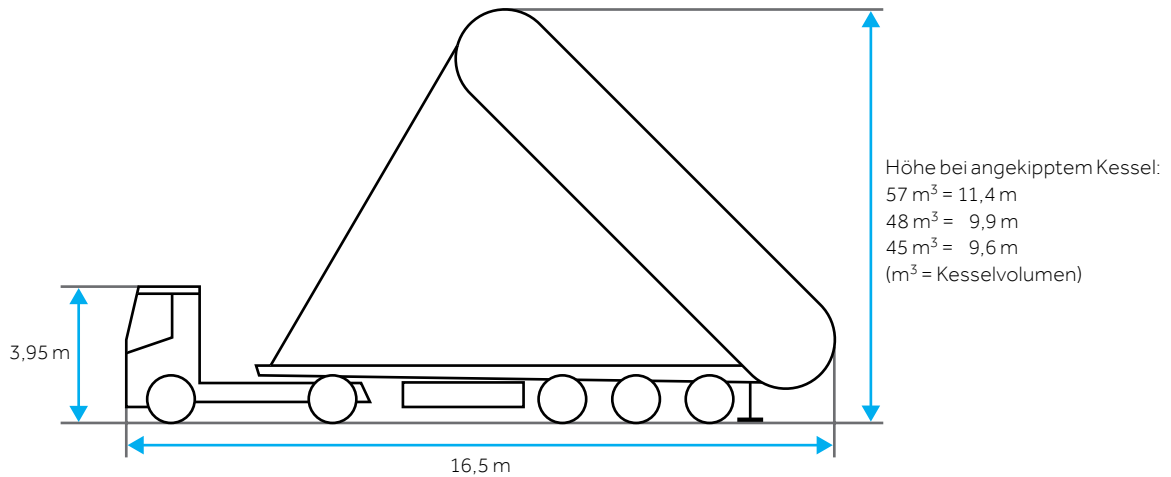

Wendekreis: 12 m (Radius für rechtwinklige Einfahrt ca. 6 m)
Gesamtgewicht des Silo-LKWs: 40,0 Tonnen
Max. Achslast: 11,00 Tonnen
Fahrzeugbreite: 2,65 m

Hinweis:

99% der eingesetzten Silos haben 48 m³ und somit 9,9 m gekippte Höhe bei Entladung!

Kundenservice Gründach

T 06104 8010 8083
E kundenservice.gruendach@bmigroup.com

Technische Beratung

icopal

T 06104 8010 3300
E awt.beratung.de@bmigroup.com

VEDAG

T 06104 8010 3500
E awt.beratung.de@bmigroup.com

WOLFIN

T 06104 8010 3600
E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de